

corega の無線LANで 無線インターネット 対戦をしよう!

Copyright©2007 株式会社コレガ
corega は株式会社コレガの登録商標です。
ニンテンドーDS、ニンテンドーWi-Fiコネクション、Wiiは任天堂
の登録商標または商標です。©2007 Nintendo
「PSP」および「プレイステーション」は、株式会社ソニー・コン
ピュータエンタテインメントの登録商標です。
その他、この文書に記載しているソフトウェアおよび周辺機器の名
称は各メーカーの商標または登録商標です。

2007年3月 初版
2007年8月 第二版

お使いのゲーム機で、インターネットを利用して対戦ゲームをしたい場合は、次の手順で設定してください。

ニンテンドーDS をお使いの場合 ① …▶ ② (裏面)の順にご覧ください

Wii をお使いの場合 ① …▶ ③ (裏面)の順にご覧ください


PSP をお使いの場合 …▶ コレガホームページ「XLink Kai で通信対戦を楽しもう」をご覧ください
http://corega.jp/product/navi/xlnk

その他のゲーム機については、コレガホームページ「あのお話のゲーム機をコレガの無線LANで接続しよう」をご覧ください。
→ **http://corega.jp/product/navi/game_index.htm**

① 無線LANアダプタの設定

1 パソコンの画面右下のをクリックし、「無線クライアントユーティリティ」を起動します。

2 「メニュー」から「アクセスポイントモード」を選択します。

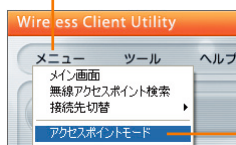

① クリックします

② クリックします

〈注意が必要な環境〉

広帯域接続などの仮想ネットワーク環境

本商品は広帯域接続などの仮想ネットワーク環境で使用することはできません。ルータを経由したネットワーク環境でお使いください。

ネットワークアドレスが192.168.0.xになっている環境

ルータを経由した環境であってもネットワークアドレスが192.168.0.xになっている環境では、本商品を使用することはできません。


内蔵無線LANアダプタが搭載されたパソコン

お使いのパソコンに無線LANアダプタが内蔵されている場合は、停止してお使いください。



「アクセスポイントモード」が選択できない場合は、本商品が正しくパソコンに取り付けられていることを確認してください。

3 「基本」タブをクリックし、次のように設定します。

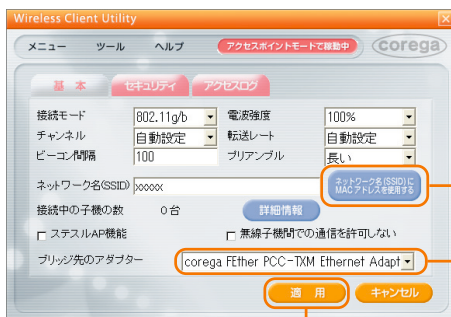

① クリックし、「ネットワーク名(SSID)」にSSIDが表示されたことを確認し、メモなどに控えます



「ネットワーク名(SSID)」は任意の値を入力することもできます。

② パソコンのLANポートのアダプタを選択します



LANポートのアダプタがわからない場合は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

③ クリックします

4 「セキュリティ」タブをクリックし、次のように設定します。



① 「Open System」を選択します

② 「WEP」を選択します


③ 「ASCII」を選択します



「16進数」(a~f/0~9)を選択し、④に10桁または26桁の値を入力することもできます。

④ 半角英数記号の5文字または13文字のセキュリティキーを入力し、メモなどに控えます

⑤ クリックします

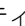5 無線クライアントユーティリティの右上のをクリックします。

以上で、無線LANアダプタの設定は完了です。引き続き、ニンテンドーDSまたはWiiの設定をします。裏面をご覧ください。


② ニンテンドーDS




- ・ゲームソフトによって「Wi-Fiコネクション設定」を表示させる手順が異なります。ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ・接続に失敗した場合は、WEPキーを誤って入力している可能性があります。手順③から設定をやり直してください。

1 [Wi-Fi]または[Wi-Fiせってい]をタッチして「Wi-Fiコネクション設定」を表示します。


2 [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。

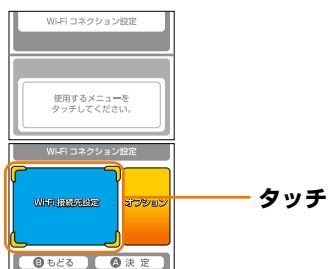

3 「未設定」の接続先をタッチします。

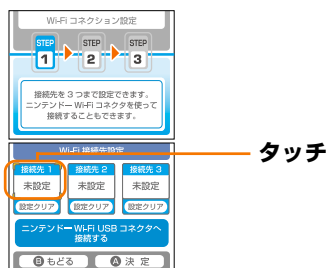

4 [アクセスポイントを検索]をタッチします。

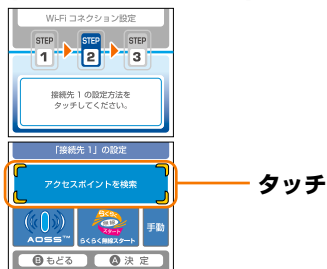


5 表面の手順③の①で控えたSSIDをタッチします。




6 WEPキー入力画面が表示されますので、表面の手順④の④で控えた値を入力します。

7 [はい]をタッチし、接続テストを始めます。

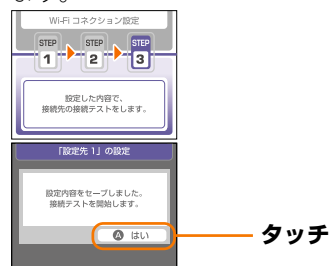

8 「接続に成功しました。」と表示されたら設定完了です。

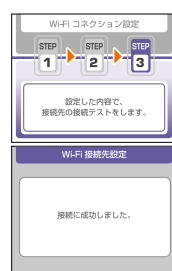

以上で設定は完了です。


③ Wii

1 Wiiの電源を入れ、Aボタンを押します。


2 [Wii]([Wiiオプション])を選択し、Aボタンを押します。




3 [Wii本体設定]を選択し、Aボタンを押します。

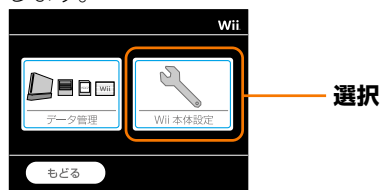


4 [インターネット]を選択し、Aボタンを押します。

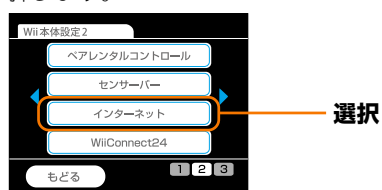


5 [接続設定]を選択し、Aボタンを押します。

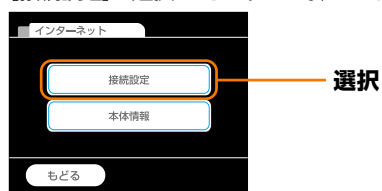


6 「未設定」の[接続先]を選択し、Aボタンを押します。

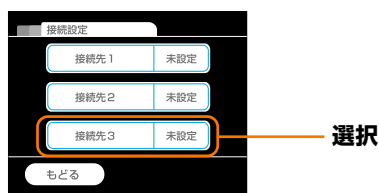


7 [Wi-Fi接続]を選択し、Aボタンを押します。

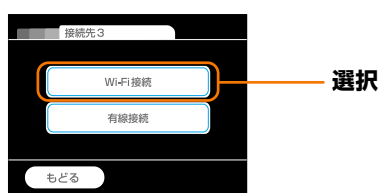


8 [アクセスポイントを検索]を選択し、Aボタンを押します。

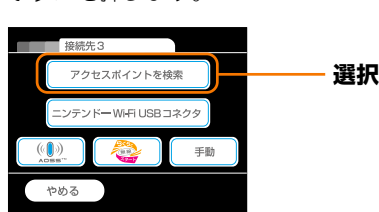


9 表面の手順③の①で控えたSSIDを選択し、Aボタンを押します。

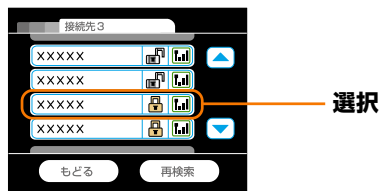


10 表面の手順④の④で控えたセキュリティキーを入力します。

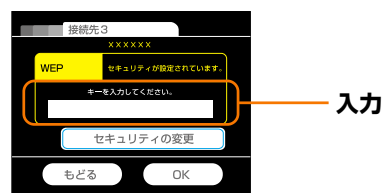

11 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されます。[OK]を選択し、Aボタンを押します。

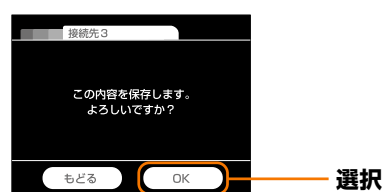

12 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されます。[OK]を選択し、Aボタンを押します。

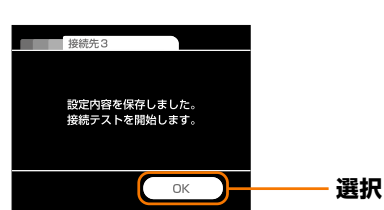

13 「Wii本体を更新しますか?」と表示されます。[はい]を選択し、Aボタンを押します。

以上で設定は完了です。